


小型モバイル冷凍機簡易マニュアル


本紙は基本的な操作について記載しています。

本機の詳しい説明は、Webサイト(裏面参照)に掲載している取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。

1. 各部の名称

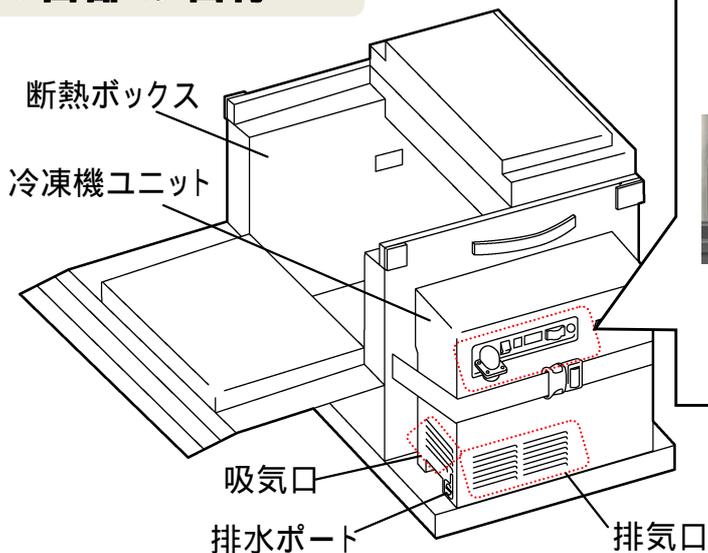


【操作・表示部】

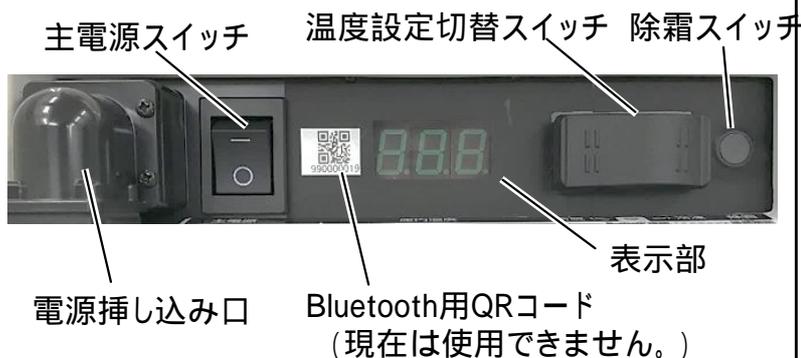

2. ご使用方法

(1) 電源ケーブルを接続する

電源ケーブルのガイドマーク()を電源挿し込み口の中心に合わせてカチッと音がするまで挿し込みます。

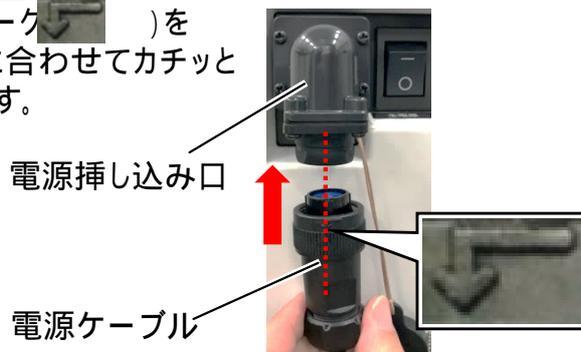

<参考: 電源ケーブルの取り外し方>
無理に引っ張らないでください。



(2) 冷凍機を運転する

主電源スイッチをONにします。
数秒後に運転が開始されます。



温度を設定します。



【除霜運転について】

時間や温度により自動で霜取り運転を行います。

強制的に霜取り運転をさせたい時は、除霜スイッチを連続で3回押してください。
(断熱ボックス内の温度が高い時には、除霜が作動しないことがあります。)

除霜運転時の表示



3. ご使用時のお願い



冷凍機ユニットの排気、吸気口を塞がないでください。
冷凍機の冷え不良、故障に繋がります。



(設置状態異常)


冷凍機ユニットは傾けないで下さい。
冷凍機ユニットを傾けると冷凍運転は停止します。



排水キャップ

排水ポート

定期的に排水キャップを外し、排水してください。
冷凍機ユニットからの水漏れに繋がります。

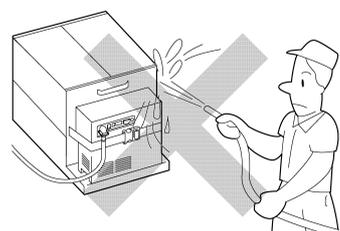

冷凍機ユニットに水を掛けたり、水で洗淨しないでください。
冷凍機の故障、漏電、感電の原因に繋がります。

4. 故障時のお問い合わせ先

【お客様サポートWebサイト】

URL: https://www.denso-solution.com/product/commvehicle_mobile-refig.html

スマートフォン
携帯から



【参考:エラーコード一覧】 お問い合わせ時に、表示されるエラーコードをお伝えください。

エラーコード	故障内容	エラーコード	故障内容
---	温度センサ - 軽故障(運転継続)	EP2	圧力センサー異常
Et1、Et2	温度センサ - 重故障(運転停止)	Er0	冷凍機設置状態(傾き)異常
EE1	電動コンプレッサ系異常	crt	冷凍機ユニット交換推奨時期
EP1	冷凍サイクル圧力異常		

5. メーカー保証について

保証期間: 1年間

事故・火災ならびに不適切な取扱い(被水、落下、打痕など)に起因する故障は保証対象外です。
詳細につきましてはお客様サポートWebサイトをご参照ください。