



D-mobico 横置きタイプ 冷凍機 操作マニュアル

本紙は基本的な操作について記載しています。詳しい説明は取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。

1. 各部の名称

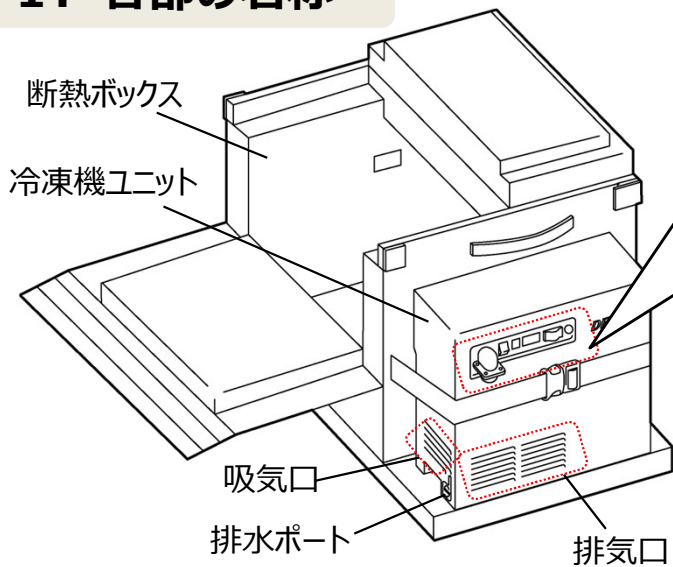


【操作・表示部】

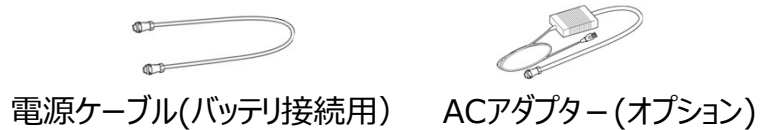

2. ご使用方法

(1) 電源ケーブルを接続する

電源ケーブルのガイドマーク（）を電源挿し込み口の中心に合わせてカチッと音がするまで挿し込みます。


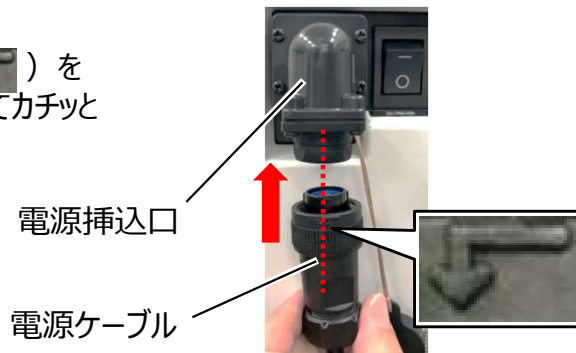


<参考：電源ケーブルの取り外し方>
無理に引っ張らないでください




(2) 冷凍機を運転する

- ① 主電源スイッチをONにします。
- ② ディスプレイに数字が出るまで数秒間待ちます
- ③-1 温度を設定します（デフォルト:冷蔵 5℃, 冷凍 -20℃）

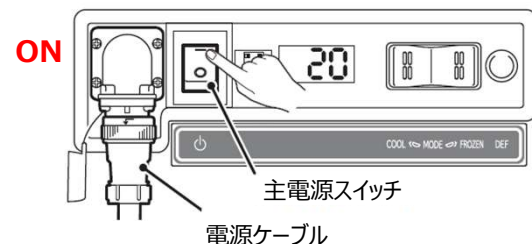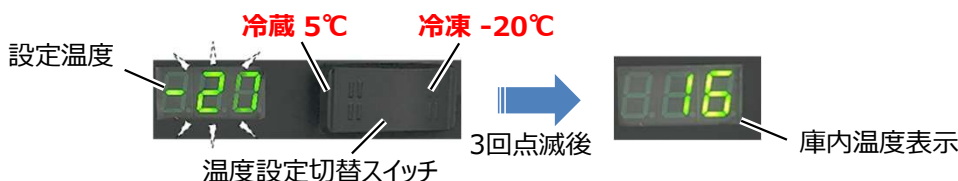

③-2 任意で温度設定をする場合

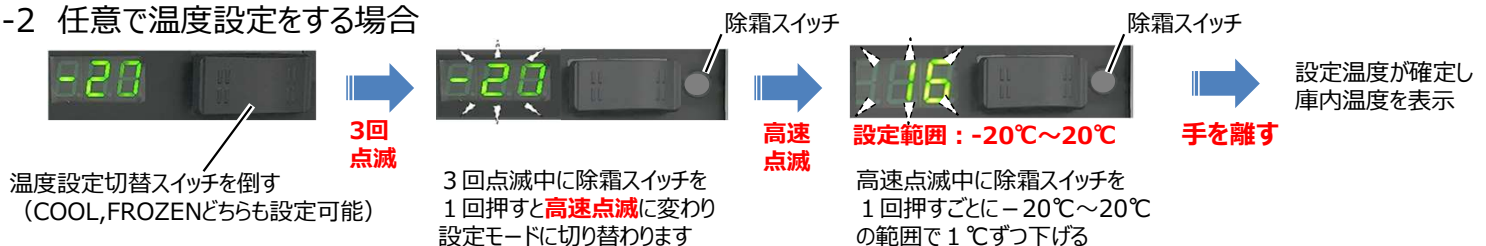

【除霜運転について】

時間や温度により自動で霜取り運転を行います
強制的に霜取り運転をさせたい時は除霜スイッチを連続で3回押してください。
（断熱ボックス内の温度が高い時には除霜が作動しないことがあります）

除霜運転時の表示




3. ご使用時のお願い



冷凍機ユニットの排気、吸気口を塞がないでください。
冷凍機の冷え不良、故障に繋がります。




炎天下など高温環境下（40℃以上）で使用すると保護回路が働き停止するおそれがあります
冷え不良、故障にも繋がりますのでできるかぎり**日陰に駐車をするか、窓を開けての換気**をお願いします

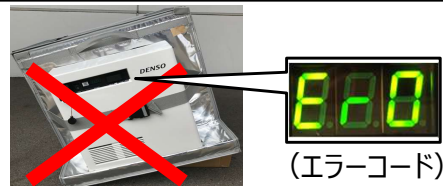


冷凍機ユニットは傾けないで下さい。
冷凍機ユニットを傾けると冷凍運転は停止します。



定期的に排水キャップを外し、排水してください。
冷凍機ユニットからの水漏れに繋がります。

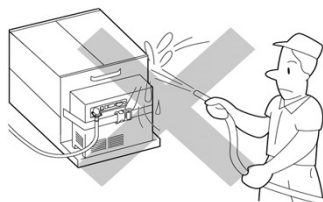

冷凍機ユニットに水を掛けたり、水で洗淨しないでください。
冷凍機の故障、漏電、感電の原因に繋がります。

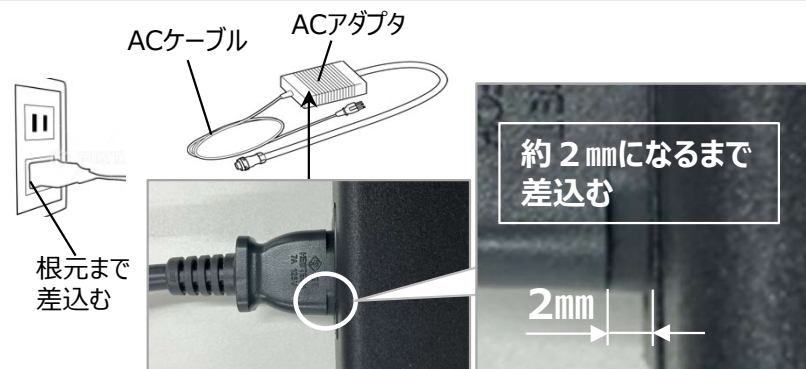

ACアダプタを使用するときは運用前に電源プラグの緩みが無いか確認してください
故障、火災、感電の原因に繋がりますので緩んでる場合は根元まで確実に差し込んでください

4. 故障時のお問い合わせ先

お客様サポートサイト

mobico サポート

検索



スマートフォンは
こちらから

エラーコード	故障内容	エラーコード	故障内容
温度“点滅”	温度センサー 軽故障(運転継続)	EP2	圧力センサー異常
Et1, Et2	温度センサー 重故障(運転停止)	Er0	冷凍機設置状態（傾き）異常
EP1, EP3	冷凍サイクル圧力異常	crt	冷凍機ユニット交換推奨時期

表示されるエラーコードをお伝えください

5. メーカー保証について

保証期間：1年間

事故・火災ならびに不適切な取扱い（被水、落下、打痕など）に起因する故障は保証対象外です