

デンソー製小型モバイル冷凍機 「D-mobico」 簡易点検記録簿



点検記録簿No: _____

管理部署（会社）名	
-----------	--

型式	CMD-02
製造番号又は管理No	

初期冷媒充填量	60g
冷媒	R-404a

【記入例】○：異常なし
×：異常あり





点検年月日		年															
		月															
		日															
1	冷風が出るか																
2	運転時に異常音や異臭がしないか																
3	冷気が出る部分にオイル飛び散り・異臭がしないか																
4	吸排気口、排水ポートにオイルにじみや異臭がしないか																
5	その他・メモ																
6	点検者印	点検者															
		責任者															

点検年月日		年															
		月															
		日															
1	冷風が出るか																
2	運転時に異常音や異臭がしないか																
3	冷気が出る部分にオイル飛び散り・異臭がしないか																
4	吸排気口、排水ポートにオイルにじみや異臭がしないか																
5	その他・メモ																
6	点検者印	点検者															
		責任者															

25.5.30 フロン排出抑制法に基づき作成しています
簡易点検については、取扱説明書に記載の「簡易点検の実施について」を参考に作業を行ってください
簡易点検や廃棄等、フロン排出抑制法に基づく対応については以下のウェブサイトでご確認ください。

URL <https://www.denso-solution.com/products/furon/>

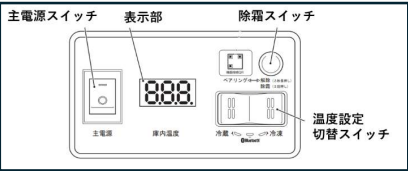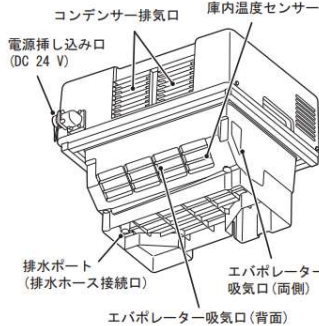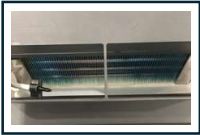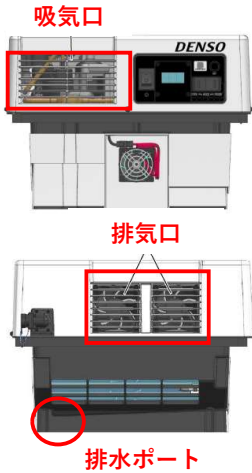

1 冷風が出るかの確認   ① 電源を接続し【主電源スイッチ】をON ② 【温度設定切替スイッチ】を「冷蔵」にする ③ 吹出口に手をかざして冷風が出ていることを確認	3 冷気が出る部分のオイル飛び散りや異臭を確認 冷凍機ユニット背面  ① 【主電源スイッチ】をOFF ② 冷凍機ユニットを保冷ボックスから取り外す ③ エバポレーター吸気口をから中を確認し オイルの飛び散り、異臭を確認する。 
2 運転時の異常音や異臭の確認  ① 電源を接続し【主電源スイッチ】をON ② 起動時に極端な異常音が発生していないか 確認する ※) 軌道直後カッカカッと音するのは 異常ではありません ③ 異臭がしていないかを確認する	4 吸排気口、排水ポートのオイルにじみ・異臭の確認  ① 【主電源スイッチ】をOFF ② 吸気口・排気口にオイルの付着、異臭がないか 確認 ③ 排水ポートにオイルの飛び散り、異臭がないか 確認